



**RU СООТВЕТСТВИЕ**

Фирма Somfy удостоверяет, что данное изделие соответствует основным требованиям и иным относящимся к нему положениям директивы Европейской Комиссии R&TTE 1999/5/CE. Декларация соответствия доступна по адресу интернет-сайта [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce) (TR4). Несоблюдение настоящих инструкций исключает ответственность фирмы SOMFY и ее гарантийные обязательства. Somfy не может нести ответственность за изменение норм и стандартов, которые произойдут после публикации данного руководства.

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Не позволяйте детям играть с пультами управления.

**Описание:** 4-клавишный пульт дистанционного управления позволяет управлять различными устройствами автоматики числом до 4.

**Индивидуализация:** пульт может быть индивидуализирован путем замены установленной на нем фиксирующей защелки защелкой другого цвета (рис. 5.1+ 5.6). Сохраните пакетик с защелками на случай их потери или поломки.

**Внесение пульта дистанционного управление в память приемного устройства или устройства автоматики:** обратитесь к инструкции по использованию вашего устройства автоматики или приемного устройства.

**Функция блокировки (факультативная):**

**1 Код 1 клавиши:** (предотвращает несвоевременные нажатия)  
Внесение в память кода блокировки клавиатуры (пример рис. 1A-1C)  
Подтверждение кода (пример рис. 1D-1E)  
Разблокировка клавиатуры (рис. 1F)

**2 Код 4 клавиш:** (режим защиты от кражи)  
Внесение в память кода блокировки клавиатуры (пример рис. 2A-2C)  
Подтверждение кода (пример рис. 2D-2E)  
Разблокировка клавиатуры (рис. 2F)

**3** После ввода 5 ошибочных кодов (сигнальная лампа «code» (код) быстро мигает) пульт дистанционного управления **полностью блокируется**.









1) Нажмите кнопку «prog» (рис. 3.1-3.6)  
2) Выполните повторно операцию внесения в память пульта дистанционного управления, в соответствии с указаниями инструкции по использованию соответствующего устройства автоматики или приемного устройства.

**4 Уровень заряда элемента питания** (рис. 4.1 - 4.2)  
**Примечание:** сигнальная лампа (рис. 4.1) информирует Вас о выполнении команды, только если клавиатура разблокирована.

**5 Замена элемента питания** (рис. 5.1-5.6)

**6 Удаление функции блокировки клавиатуры** (рис. 6.1-6.2)

**7 Описание**  
a : клавиша режима конфигурирования: код 1 клавиши, код 4 клавиш, удаление всех кодов  
b : клавиша канала  
c : клавиша «prog» (программирование)

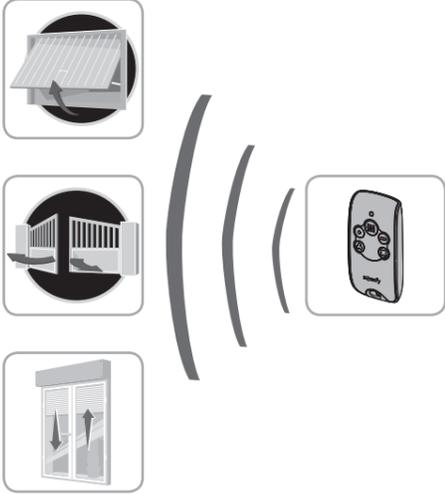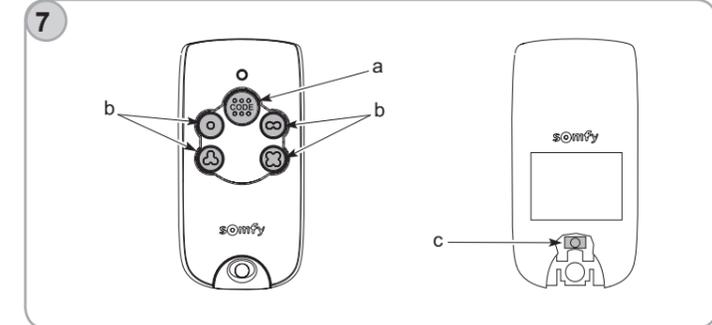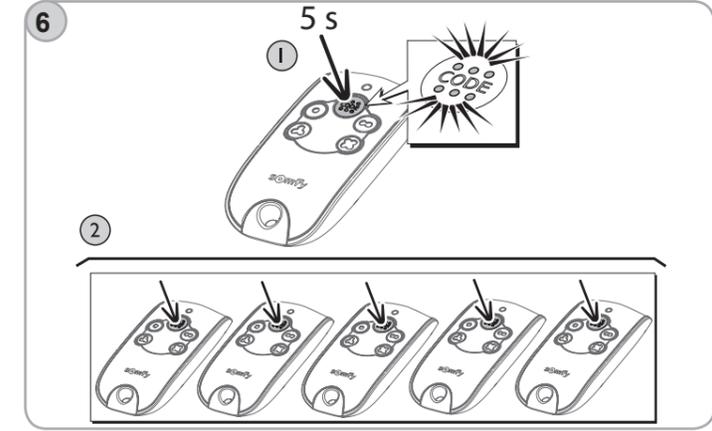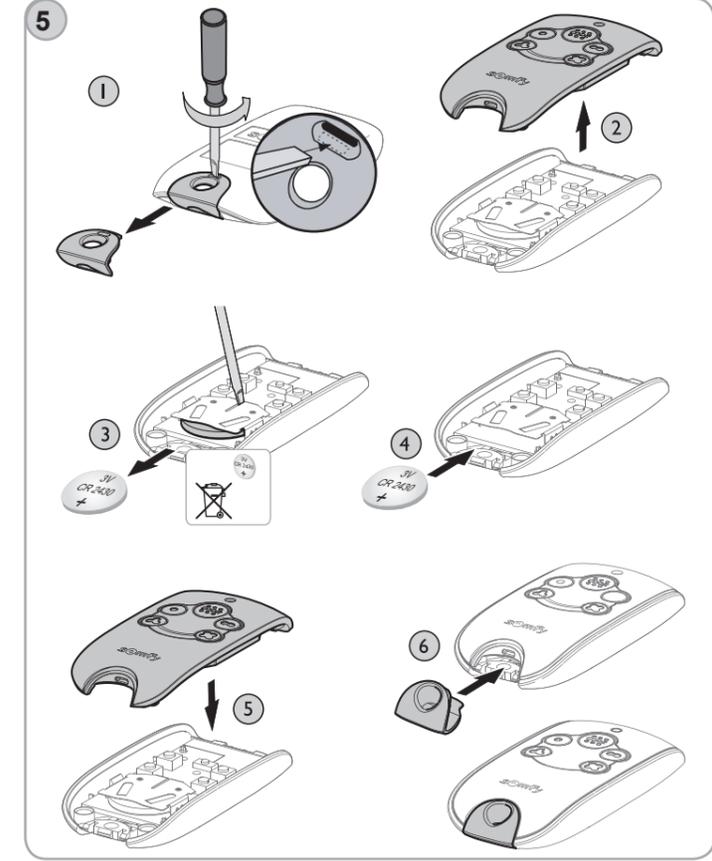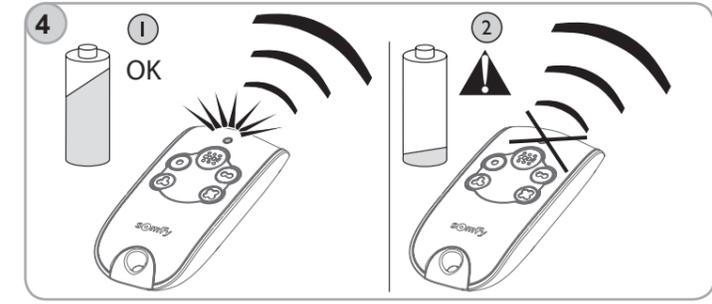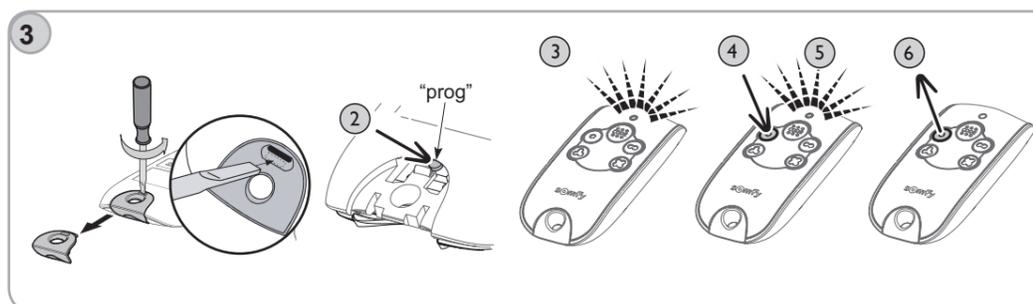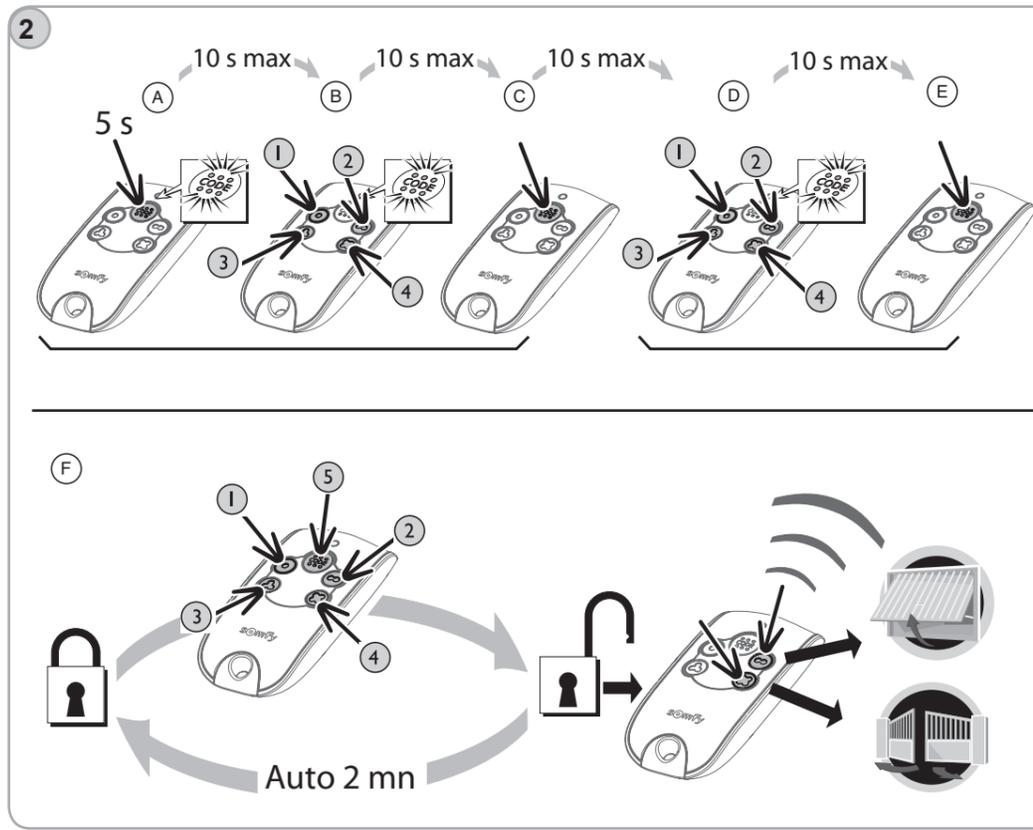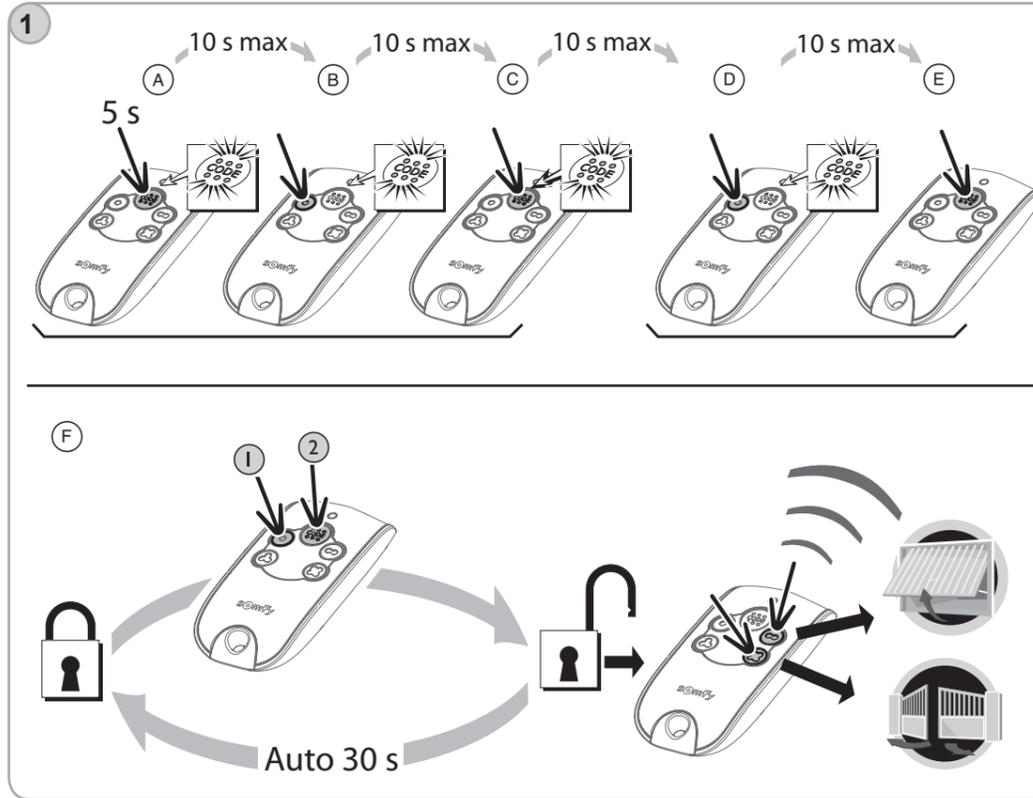

+ 70°C	IP 40	3V	
- 20°C	433.42 Mhz	CR 2430	
	3 VDC	+	